

目次／ご利用いただく前に
au ICカード

基本機能

メール

カメラ

データフォルダ
microSD™メモ리카ード

EZweb

EZナビ

LISMO

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

PCサイトビューアー

テレビ／ラジオ

M機能

便利な機能

auの
ネットワークサービス

付録／索引／
クイックガイド

W64SA

by SANYO

取扱説明書

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、W64SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、W64SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W64SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W64SAのマニュアル

W64SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合
- 基本的な使いかたを知りたい場合



このW64SA「取扱説明書」をお読みください。



付属のW64SA「かんたんマニュアル」をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからご利用いただけます。

〈アクセス方法〉au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヵ月後から）。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

簡易英語版／中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W64SAをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

- ・ W64SAからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・ パソコンからは→ <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

お知らせ

- ・ 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご注意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- W64SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本文中は「microSD™メモリカード（市販品）」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。
- 本文中は「ステレオイヤホン（試供品）」と「京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

本書の使いかた

以下の4つの方法から機能を探すことができます。

目次から探す→P3

W64SAでできることが機能別に整理されています。

W64SAでできることから探す→P18

便利な機能が目的別に整理されています。

表示から探す

キーやアイコン、機能の説明を表示から探すことができます。

- 各部の名称と機能 (→P20)
- ディスプレイの見かた (→P22)
- ディスプレイにこんな表示がでたら (→P24)
- 機能の呼び出しかた (→P32)
- M機能一覧 (→P262)

索引から探す→P378

機能名称、サービス名称、画面に表示されるキーワードから機能を探すことができます。

操作説明ページの構成

項目タイトル

この項目の概要です。

操作手順

操作手順は、お客様がもっとも簡単な方法で操作や各種設定ができるように書かれています。

お知らせ

操作上の注意事項、アドバイスや知っておくと便利な情報などです。

メール・EZwebご利用の前に (初期設定)

メール、EZwebのご利用には、EZwebご利用の申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、最初にEZwebの初期設定をされてください。

- 1 待受画面で「E」のアイコンをクリックしてください。
- 2 「E」のアイコンをクリックしてください。

- 初期設定は電話状態の悪い場所や電波の悪い場所や移動中など、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の必要な項目は初期設定によって30秒〜3分程度かかります。特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- メール・EZwebの更新や各種の更新は、P35をご参照ください。
- このページには初期設定が必要です。メール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。
 - au one アドレス帳
 - メール
 - au one メール
 - au one データフォルダ
 - EZweb
 - ショッピングお気に入り
 - EZブック
 - EZムービー
 - EZチャンネルプラス
 - EZニュースアラッシュ
 - au one ポリツキ
 - au one My Page
 - EZナビ
 - EZ「着うたフル」
 - うたとを
 - EZ音楽検索
 - EZアプリ
 - EZ Fido
 - PCサイトビューアー
 - au Media Tuner
 - EZ FM
 - EZ着うた

自動時刻補正 [M55]

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

- 1 待受画面で「E」のアイコンをクリックしてください。

自動補正	サービスエリア内で時刻補正の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	毎月日、時刻を入力
時刻は24時間表示で入力します。	

お知らせ

- 本体から電源の切り抜きをした場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を再設定するか、サービスエリアに入ってから時刻補正をおこなってください。
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴、着信履歴メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、アラームなど時刻を利用する機能は正しい時刻で動作しない場合があります。

インデックス

章ごとに位置が変わります。読みたいページを探すときにご使用ください。

操作手順は表の中でも説明されています。詳細な説明が必要な場合は、以降に項目を設けて説明しています。

目次

ごあいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって	1
免責事項について	1
本書の使いかた	

目次 3

安全上のご注意	9
取扱上のお願ひ	15

ご利用いただく前に 18

W64SAでできること	18
各部の名称と機能	20
ディスプレイの見かた	22
ディスプレイにこんな表示がでたら	24
本書の表記について	26
基本的なキー操作	27
本体の開きかた	28
モーションセンサー（加速度センサー）について	29
待受表示情報について	30
マルチプレイウィンドウについて	30
お知らせ画面について	31
機能の呼び出しかた	32
各種暗証番号について	35
電話をかけるまでの準備	37
Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）	38
自動時刻補正 [M55]	38

au ICカード 39

au ICカードを取り付ける／取り外す	39
Global Passport GSM（グローバルパスポートGSM）について	40

基本機能

電話 44

電話をかける	44
国際電話をかける	47
サービス特番を使う	47
ポーズ（ブッシュ信号）を使って電話をかける	48
受話音量を調節する	48
声を録音する（通話音声メモ）	48
番号付加設定 [M56]	49
呼出パイプ [M25]	50
発信者番号通知 [M46]	50
緊急用位置確認 [M49]	50

電話を受ける 50

着信時の表示	51
不在着信を確認する	51
電話を保留にする	52
着信拒否をする	52
着信転送をする	52
簡易留守メモで応答する	52
通話中にマイクをオフにする	52

ハンズフリー通話に切り替える	53
電話の使用状況を確認する	53
料金照会 [M11]	53
時間／料金 [M12]	53
通話料金表示 [M13]	54
通話料金レポート [M14]	54
各種申込 [M16]	54
着信拒否 [M43]	55
イヤホンの設定をする	56
イヤホン種類 [M241]	56
音出力先 [M242]	56
オート着信 [M243]	56
簡易留守メモを設定する	56
応答メッセージを選択する	57
応答時間を設定する	57
簡易留守メモを再生する	57
マナーモードを設定する	58

文字入力 59

入力画面の見かた	59
入力する文字の種類を切り替える	59
各キーの文字割当て	60
予測変換を利用して文字を入力する	61
記号・絵文字・顔文字を入力する	61
定型文を入力する	62
文字を修正する	62
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	63
引用	63
文字を範囲指定する	63
貼り付けデータから文字を入力する	64
辞書引きを利用する	64
文字入力の設定をおこなう	65
単語登録 [M511]	65
定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]	66
ダウンロード辞書 [M515]	66

アドレス帳 67

アドレス帳に登録する	67
他の機能からアドレス帳へ登録する	68
アドレス帳の内容を編集する	69
アドレス帳を呼び出す	69
アドレス帳を検索する	69
時短検索で呼び出す	69
アドレス帳で使える機能	70
アドレス帳の設定をする	70
グループ編集	70
スケジュールへ登録	71
au one アドレス帳	71
au one アドレス帳を利用する	71
ペア機能	72
ペア相手を登録する	72
ペア機能を利用する	72

メール

Eメール	74
Eメールメニュー	74
Eメールのアイコンについて	75
Eメールを作成/送信する	76
宛先を編集する	77
データを添付する	77
デコレーションメールを作成する	78
ラッピングメールを作成する	80
送信ボックス	80
Eメールを受信する	80
本文未受信の場合	81
新着メールの問合せをする	82
未受信の添付データを受信する	82
受信ボックス/なかよしボックス	82
振分け条件を設定する	83
インフォボックス	84
送信/受信メールで使える機能	85
受信メールに返信する	85
受信メールを転送する	86
メールを編集する	86
メールの宛先や差出人を確認する	86
メール表示の文字サイズを一時的に変更する	87
メールを並び替える	87
メールの表示形式を変更する	87
メールの本文・件名の文字を利用する	88
メールを検索する	88
メールを保護する	89
メールを別のフォルダに移動する	89
microSDカード/データフォルダへ移動/ コピーする	89
Eメール設定	90
受信・表示設定	90
送信・作成設定	91
共通設定	93
メールフィルターを設定する	93
その他の設定	95
Eメールの設定を確認する	96
送受信メール履歴	97
Cメール	98
Cメールメニュー	98
Cメールのアイコンについて	99
Cメールを作成/送信する	100
送信ボックス	100
Cメールを受信する	101
受信ボックス	102
Cメール設定	102
Cメール安心ブロック機能	103
緊急地震速報	104
au one メール	106
au one メールの利用について	106

カメラ

カメラ	108
カメラでできること	108
カメラをご利用になる前に	112
カメラの基本操作	113
ディスプレイの見かた	113
フォトを撮影する	114
ムービーを録画する	116
撮影/録画時に使える機能	117
セルフタイマー	120
フォトやムービーをEメールで送信する	120
フォトを編集する	121
ムービーを編集する	122
バシャ文字 [®] 機能	123
バシャ文字 [®] メモ	123
バシャ文字 [®] カード	123
ぱぱっとパノラマ [®] /すすっとスキャン [®]	124

データフォルダ
microSD[™]メモリカード

データフォルダ	126
保存フォルダのデータ種類について	126
データを表示・再生する	128
フォルダとデータを管理する	130
フォルダ移動 (microSD内移動/ microSD内コピー)	132
microSDへ移動 (本体へ移動) / コピー (本体へコピー)	133
データを検索する	134
データお預り	134
データを各機能に登録する	135
ダウンロード予約について	136
microSD[™]メモリカード	137
microSD [™] メモリカード (市販品) について	137
microSDメニューとデータ種類について	137
microSDデータフォルダについて	138
メールフォルダについて	139
PCフォルダについて	140
SD-Videoフォルダについて	140
microSDカードをフォーマットする	140
microSDカードの使用状況を表示する	140
ファイル変換	141
バックアップ機能を使う	141
バックアップデータを保存する	141
バックアップデータを読み込む	141
DPOFプリント予約	142
外部メモリ転送モード [M572]	143
パソコンからUSBケーブルを取り外す	144

EZweb

EZweb	146
EZwebにアクセスする	146

au one トップを表示する	146
音や画像などをダウンロードする	148
au お客さまサポート	148
EZweb メニュー	151
お気に入りリスト	151
画面メモリスト	152
ブラウザメニュー	153
EZ 設定	153
ショッピング&オークション	154
EZブック	154
EZムービー	155
EZムービーポータルサイトを表示する	155
EZムービーを見る	155

EZチャンネルプラス／EZチャンネル 157

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること	157
EZチャンネルプラスで楽しむ	159
番組の登録	160
番組の再生	160
番組お知らせ機能	162
番組の保存と解約	162
EZチャンネルプラス設定	163
番組の継続	163

EZニュースフラッシュ 164

EZニュースフラッシュについて	164
利用設定をする	165
情報を見る	165
ニュースフラッシュテロップから情報を見る	165
ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る	166
EZニュースフラッシュの設定をする	166
ニュースフラッシュテロップ／ ニュースフラッシュウィンドウ [M312]	167
自動受信と手動更新	167

au one ガジェット 168

au one ガジェット	168
検索ウィンドウ	169

au one My Page 170

au one My Pageの利用について	170
au one My Pageの会員登録	170
au one データフォルダ	171
お気に入りURL	171
My Page更新通知	171

EZナビ

EZナビ 174

EZナビでできること	174
EZナビについて	180
EZナビウォークを利用する	180
現在地を調べる	181
乗換検索する	182
現在地メールを作成する	182
安心ナビについて	183
いつでも位置確認を利用する	184

パートナーリストに登録する	185
位置確認を利用する	186
自動確認設定を設定する	186
許可ユーザーリストを確認する	187
エリア通知を利用する	189
エリア通知（アラーム）を設定する	189
指定日時になると	191
位置確認メールを利用する	191
位置確認メールを送信する	192
安心ナビの履歴を確認する	192
安心ナビの設定をする	193
EZナビの設定をする	194

LISMO

LISMO 196

LISMOメニューを表示する	196
LISMO Playerを起動する	196
曲を再生する	197
再生画面での操作／機能	198
EZ「着うたフル®」	199
着うたフル®のダウンロード	199
着うたフル®の利用	200
プレイリストを作成する	200
うたとも®を利用する	201
うたとも®を表示する	201
マイページについて	202
LISMO Music Search	202
LISMO Music Searchメニューを表示する	202
LISMO Playerを終了する	205
LISMO Playerの設定をする	205
LISMO Port	206

EZアプリ（BREW®）

EZアプリ（BREW®） 208

EZアプリメニューについて	208
EZアプリを利用する	209
EZアプリを探そう！について	209
EZアプリを起動	210
EZアプリ起動中にできること	211
EZアプリを終了する	211
EZアプリ設定	211
au one カレンダー	212
インバーダーチェーン体験版	214
au Smart Sports Run&Walk	214
カメラでケンサク！ ERサーチ	215
バーコードリーダー&メーカー	216
絵しゃべりメール	217
オープンアプリプレイヤー	218
オープンアプリプレイヤーを起動する	218
オープンアプリプレイヤーを終了する	219
オープンアプリプレイヤー設定	220
microSDカードにオープンアプリをバックアップする	220

microSDカードにバックアップしたオープンアプリをインストールする	220
---	-----

EZ FeliCa

EZ FeliCa	222
EZ FeliCaでできること	222
EZ FeliCaメニュー	224
リーダー／ライターとやりとりする	224
FeliCaロック [M413] をかける	225
EZ FeliCaデータ移行を利用する	226
auケータイクーポンを利用する	227
auケータイクーポンメニューについて	227
auケータイクーポンを取得する	228
auケータイクーポンを使う	228
FeliCa対応EZアプリを利用する	229
FeliCa対応EZアプリをダウンロードする	229
ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する	229
QUICPay™ (クイックペイ)	230
モバイルSuica	231

PCサイトビューアー

PCサイトビューアー	234
PCサイトビューアー通信量 [M15]	234
基本的な操作	235
PCサイトビューアーを起動する	235
サイト閲覧中のキー操作	235
PCサイトビューアーメニュー	238
お気に入り	238
画面メモ	239
待受指定	239
URL入力	240
PCサイトビューアーの設定	241

テレビ／ラジオ

テレビ	244
au Media Tunerでできること	244
au Media Tunerをご利用になる前に	245
地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスについて	245
電波について	246
電池残量による動作	246
連続利用可能時間について	246
au Media Tunerを起動する	247
初回起動時の初期設定について	247
チャンネルの切り替えについて	248
EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組を再生する	249
テレビ (ワンセグ) を見る	249
データ放送を見る	251
データ放送表示を静止画として保存する	252
テレビリンクに登録する	252
番組表を見る	253
番組の視聴予約／録画予約をする	253

テレビ番組を録画・キャプチャする	254
静止画として保存する	254
動画として保存する	254
au Media Tunerを終了する	255
au Media Tunerの設定をする	255
Gガイド番組表リモコン	257
EZ・FM	258
EZ・FMをご利用になる前に	258
EZ・FMを聴く	259
EZ・FMの設定をおこなう	260

M機能

M機能	262
M機能一覧	262
着信設定 [M21]	263
操作音 [M23]	265
ランプ設定 [M26]	265
通話中ランプ [M261]	265
お知らせランプ [M262]	266
メール送信確認ランプ [M263]	266
トゥインクルイルミ [M264]	266
充電イルミ [M265]	266
ディスプレイ [M31]	267
待受画面 [M311]	267
表示情報設定 [M312]	267
メール送信中画面 [M313] /	
メール受信画面 [M314]	268
EZ接続画面 [M315]	268
照明 [M32]	268
ディスプレイ照明 [M321]	268
キー照明 [M322]	268
充電中表示 [M323]	269
文字サイズ [M33]	269
Set Language [M34]	269
セキュリティロック [M41]	270
オートロック [M411]	270
とじるとロック [M412]	270
アドレス帳ロック [M414]	270
遠隔ロック [M415]	271
機能利用制限 [M42]	273
各種制限を設定する [M421～M426]	273
シークレット [M427]	273
ロックNo.変更 [M44]	273
リセット [M45]	274
各種リセットをおこなう [M451～M455]	274
PINコード設定 [M47]	274
PINコード変更 [M471]	274
入力要否設定 [M472]	275
証明書設定 [M48]	275
電波OFFモード [M52]	276
データ通信／USB [M57]	276
USB設定 [M573]	276
USB充電 [M574]	276
メンテナンス [M58]	277

ケータイチェックメニュー [M582]	277
統計データ送信機能 [M583]	278
モーション待受Flash [M59]	278

便利な機能

便利な機能	280
プロフィール [MO]	280
ブラインドスクリーン	280
Bluetooth®機能	281
Bluetooth®機能でできること	281
Bluetoothメニューを表示する	283
Bluetooth®機能をご利用になる前に	283
Bluetooth®機能を利用する	285
Bluetooth®機能の設定をする	288
Touch Message	289
Touch Messageメニュー	290
Touch Message送信	290
Touch Message受信	291
赤外線通信	293
受信する	294
送信する	294
クイズdeトレーニング	295
漢字deクイズ	295
数字deクイズ	295
音符deクイズ	295
英語deクイズ	296
各種設定をおこなう	296
アラーム	296
カウントダウンタイマー	297
ストップウォッチ	298
電卓	298
メモ帳	298
Myボイスメモ	299
ICレコーダー	299
辞書引き	300
ケータイアレンジ	301
カレンダー	302
スケジュール	304
タスクリスト	306
キー操作無効	307
ポケットライト	307
防犯ブザー	308
メインメニュー設定	308
ケータイアップデートを利用する [M581]	309
手動で更新する (アップデート開始)	310
自動的に更新する	310
ガイド機能を利用する [M#]	312
操作ガイド [M#1]	312
ピクトガイド [M#2]	312
auオンラインマニュアル [M#3]	312
マルチプレイウィンドウ	313
二画面終了確認 [M541]	314
新着通知優先 [M542]	314
共通操作について	315

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス	318
auのネットワークサービスについて	318
お留守番サービス	318
お留守番サービスをご利用になる前に	318
お留守番サービスの開始から停止まで	318
お留守番サービス総合案内 (141)	319
お留守番サービスを開始する	319
お留守番サービスを停止する	319
お留守番サービス中に電話がかかってくると	319
伝言お知らせ	320
伝言を聞く	320
着信お知らせ	321
応答メッセージを録音/確認/変更する	321
不在通知 (蓄積停止) を設定する	321
お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	322
ボイスメール	322
外国語ガイダンスを利用する	323
着信転送サービス	323
無応答転送	324
話中転送	324
フル転送	325
選択転送	325
海外の電話に転送する	325
転送停止	326
着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	326
割込通話サービス	326
通話中に割込みが入ったとき	326
割込禁止	327
割込通話サービスを開始する/停止する	327
三者通話サービス	328
発信番号表示サービス	328
番号通知リクエストサービス	329
番号通知リクエストサービスを開始する	329
番号通知リクエストサービスを停止する	329
EZ待ちうた	330
迷惑電話撃退サービス	331
最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する	331
最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する	331
受信拒否リストに登録されている電話番号を すべて削除する	331
通話明細計分サービス	332
データ通信サービス	332
Packet WIN	332
通信環境を確認する [M571]	334
Packet WINを利用する (利用するための準備)	334

付録/索引/クイックガイド

付録/索引/クイックガイド	340
周辺機器のご紹介	340




電池パックを充電する	341
電池パックの交換方法	343
ステレオイヤホンの接続方法	344
平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／ 平型ステレオイヤホンマイク（別売）の使いかた	344
microSDカードを取り付ける／取り外す	345
故障とお考えになる前に	346
アフターサービスについて	347
主な仕様	349
EZナビ「声de入力」話し方パターン	356
お買い上げ時の設定一覧	357
利用許諾契約	365
利用契約	369
利用規約	370
索引	378
クイックガイド	巻末

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W64SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

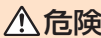●表示の説明

	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{*3} の発生が想定される内容」を示しています。

●図記号の説明

行為を禁止する記号		
		
禁止	分解禁止	水濡れ禁止
行為を指示する記号		
		
指示	プラグをコンセントから抜く	

*1 「重傷」とは、失明・けがやけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

*2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

W64SA本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

〈W64SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	64SAPUA
電池パック	64SAUAA
共通ACアダプタQ1 (別売)	0202PQA
共通ACアダプタQ2 (別売)	0203PQA
共通DCアダプタQ1 (別売)	0201PEA



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタンド構内でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。)



電子レンジや高压容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



共通ACアダプタQ1/Q2 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



禁止

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



分解禁止

お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・車両などに不具合が生じても KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) では一切の責任を負いかねます。
携帯電話の改造は電波法違反になります。



禁止

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

au 電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



禁止

au IC カードや microSD カードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。



水濡れ禁止

水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。



指示

通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

直射日光のあたる場所 (自動車内など) や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。



水濡れ禁止

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



禁止

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



指示

au IC カードや microSD カードの取り付け、取り外しの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。



禁止

外部から電源が供給されている状態の W64SA 本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



禁止

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



禁止

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通 AC アダプタ O1/O2 (別売) または共通 DC アダプタ O1 (別売) をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



禁止

電池フタを外したまま使用しないでください。



禁止

au IC カードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



禁止

au IC カードの IC 部分に不意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



禁止

au IC カードの IC 部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



禁止

au IC カードや microSD カードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

W64SA本体について



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



禁止

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

※ アラーム機能(→P296、304、306)など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



指示

植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。

●手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。

●病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(アラーム機能などで自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)

●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。

●医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



禁止

W64SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。



禁止

フラッシュ/ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ポケットライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



指示

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビを見たりラジオや音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



禁止

ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また傷んだハンドストラップは使用しないでください。



禁止

microSDメモ리카ードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



禁止

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。



指示

通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



指示

本体を閉じるときは、指や物を挟まないようにご注意ください。傷害・破損の原因となります。



指示

本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎ目）やLCDとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。



指示

心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にご確認ください。心臓に影響を与える可能性があります。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



禁止

ホイップアンテナを折り曲げたり、ホイップアンテナを伸ばした状態で au 電話を振り回さないでください。傷害やホイップアンテナの変形・破損の原因となります。



禁止

ホイップアンテナを伸ばした状態で使用するときは、ホイップアンテナの先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご注意ください。傷害の原因となります。



禁止

受話口部・スピーカー部の吸着物にご確認ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画鋸やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。



指示

FeliCa リーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。au 電話の FeliCa リーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

使用箇所		使用材料	表面処理
外装ケース、電池フタ		PMMA/ABS樹脂、IUPIRON MB2215R、PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
ディスプレイ		強化ガラス	なし
レンズ部（カメラ）		アクリル樹脂	なし
カーソルキー、センターキー、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZ/記号キー、発信/ペアキー、電源/終話キー、クリア/メモキー、ダイヤルキー、ワンタッチTVキー、カーソルキー周辺部		PC樹脂	アクリル系UV硬化塗料
マルチプレイウィンドウキー、マナー/クリアキー、サイドカーソルキー上/TVキー、サイドカーソルキー下、サイドセンターキー/ポケットライトキー、カメラキー		PC樹脂	クロムメッキ
ディスプレイ上部のカバー		PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、microSDメモリーカードスロットカバー		PC/ABS樹脂+エラストマ樹脂	アクリル系UV硬化塗料
赤外線ポート、着信ランプ、光センサー		PMMA樹脂	なし
フラッシュ/ポケットライト、撮影ランプ		PC樹脂+ABS樹脂	3価クロムメッキエンバイロ
WINマーク		ニッケル	なし（ピンクボトル、イエローボトル、ブラックボトル） アルマイト（ホワイトボトル）
ホイップアンテナ	（トップ部）	ステンレス	なし
	（収納部：プラスチック）	PA樹脂	なし
	（収納部：金属部）	真鍮	3価クロムメッキ
		ステンレス	なし

電池パックについて

W64SAの電池パックはリチウムイオン電池です。



危険 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

禁止 電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは、無理せず、接続部を十分にご確認してから接続してください。

禁止 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

分解禁止 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。

禁止 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

禁止 破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

指示 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

水濡れ禁止 電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。

指示 漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について

警告 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

・ 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわないでください。

・ 共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、W64SAにおいては日本国内でのみご利用いただくことができます。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナースース車でご使用ください。

指示 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01/02(別売)・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

指示 共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れた場合は指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。

禁止 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。

また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

禁止 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

プラグをコンセントから抜く お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いたほごりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

指示 車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指示 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



禁止 通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



禁止 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレート設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



禁止 au 電話本体から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01／02（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



指示 電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



禁止 共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



禁止 卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01について



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止 自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームやテレビ視聴・音楽再生などには使用しないでください。事故の原因となります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示 ステレオイヤホンをW64SA本体に装着し、ゲームや音楽再生（テレビ視聴）などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



指示 接続端子にゴミが付着しないように注意してください。故障の原因となります。



指示 接続端子のコネクタはW64SA本体の平型イヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。



指示 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

＜京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01＞

使用箇所	使用材料
ジャック部、コード、プラグ部	TPE

ステレオイヤホン（試供品）について

ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

取扱上のお願い

1. W64SA本体・電池パック・充電用機器・ステレオイヤホン・au ICカード 共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくとも保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- お子様でご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりを使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。

2. W64SA本体について

- au電話本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W64SA で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押さえる、たたくなど、ディスプレイに強い衝撃を与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- ダイアルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることがあります。また、W64SA本体が損傷する恐れがあります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、ディスプレイ照明の明るさ設定を自動調節モードにした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、キー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- W64SA に磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口などの近くなどで使用された場合、W64SA内部に水滴が付くことがあります。（結露といいます。）このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPiItにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- W64SAのランプ1（左/右）、ランプ2（左/右）、着信ランプの点灯色や明るさには差異があります。これらはW64SAで採用しているLEDやW64SAの特性によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

3. 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W64SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収をおこなっております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)

4. 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01 (別売) プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01/02 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売) の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 共通ACアダプタ01/02 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売) の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. ステレオイヤホンについて

- コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声とがズレたり、雑音が入ることがあります。
- 付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えずにように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。

6. au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合はauショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。また、必要になったau ICカードはauショップもしくはPiPiItまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

7. カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なマニアルをお守りのうえでご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこなうことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ (以下「データ」といいます。) が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影 (結婚式など) をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすい音声で録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- au 電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。

8. microSDカードについて

- microSDカードをW64SAに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。

- microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ツメではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W64SAで初期化してからご使用ください。(→P140)
- microSDカードは当社が指定する動作確認品(→P137)をご使用ください。動作確認品以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- 長時間お使いになったあと、取り外したmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
- W64SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- microSDカードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を削除だけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- microSDメモリーカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

ご利用いただく前に

W64SAでできること

簡単に電話をかける

■ベア機能 (→P72)

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。(最大5件)

■時短検索 (→P69)

ダイヤルキーを長押し(約1秒以上)すると、キーに表示されているカナ・英数字のヨミでアドレス帳を検索します。

文字入力で便利な機能

■2タッチ方式 (→P65)

2桁の数字で文字を入力できます。

■自動カーソル移動 (→P65)

文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

■バック機能 (→P62)

キーを押すすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻ることができます。

■辞書引き (→P64)

国語・和英・英和・カタカナ英語辞典を利用して翻訳や単語の意味を調べ、入力することができます。

■単語登録 (→P65)

何度も使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

迷惑電話や迷惑メールの対策をする

■メールフィルター (→P93)

特定のEメールを受信したり、拒否したりするように設定できます。

■受信フィルター (→P102)

指定した電話番号からのCメールの受信を拒否できます。

■着信拒否 (→P55)

指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するように設定できます。

着信音や画面などを変更したい

■着信設定 (→P263)

着信音や着信画像などの設定を変更できます。

■ディスプレイ (→P267)

待受画面の壁紙や待受表示情報などの設定を変更できます。

■ケータイアレンジ (→P301)

待受画面の壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。

■アドレス帳 (→P67、70)

アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

カメラの機能を使う

■ぱぱっとパノラマ®、すすっとスキャン® (→P124)

W64SAのカメラを使って、簡単にパノラマ撮影をしたり、広範囲のものをスキャンして1つの大きな画像を作成することができます。

使用状況や目的に合わせて使う

■マナーモード (→P58)

着信音・オープン音などの音量やバイブレーションの動作を、使用する場所や目的に合わせて簡単に設定できます。

■遠隔ロック (→P271)

W64SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックやFeliCaロック、アドレス帳ロックを設定します。

その他の機能

■モーションセンサー (加速度センサー) 搭載 (→P29)

W64SAを傾けることで待受画面の壁紙に設定したFlash[®] (対応データのみ) が動作をおこなったり、歩いた歩数をカウントしたりできます。また、振ったり傾けたりすることで、トゥインクルイルミ (光の演出) を楽しむことができます。

■EZ助手席ナビ (→P179)

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

■クイズdeトレーニング (→P295)

「漢字deクイズ」、「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しめます。

■PCサイトビューアー (→P234)

パソコン向けのサイトをW64SAで見ることができます。

■赤外線通信 (→P293)

W64SAと赤外線通信 (IrDA、IrSimple[™]) 機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■Bluetooth[®]通信 (→P281)

W64SAとBluetooth[®]機能を持つパソコンやハンズフリー対応機器との間で、無線通信できます。

■LISMO Player (→P196)

着うたフル[®]やLISMO Portで取り込んだ楽曲を再生できます。

■au Media Tuner (→P244)

「ワンセグ」を見ることができます。データ放送も利用できます。

■EZ・FM (→P258)

手軽にFMラジオが楽しめます。放送内容の録音もできます。

■EZ FeliCa (→P222)

W64SAを専用の機器にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード、ポイントカード、クーポン情報の取得などに利用できます。

■au one My Page (→P170)

W64SAお客様のデータをお預りするサービスです。

■待受表示情報 (→P30)

待受画面からすばやくニュースや天気をチェックしたり、インターネット検索したりできます。

■災害時ナビ (→P178)

災害がおきたときに、圏外であっても近隣の避難場所や帰宅ルートを簡易マップで見ることができます。

■Touch Message (→P289)

FeliCa機能を利用して、対応機種間において、メッセージやアドレス帳、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■マルチプレイウィンドウ (→P313)

複数の機能を同時に起動し切り替えながら操作できます。また、画面を2分割して2つの機能を同時に表示できます。

■待受ショートカット (→P35)


よく使う機能やデータを待受画面からすばやく呼び出すことができます。

■ブラインドスクリーン (→P280)

ディスプレイの濃淡を変えることにより、表示内容を見えにくくできます。

各部の名称と機能

ご利用いただく前に

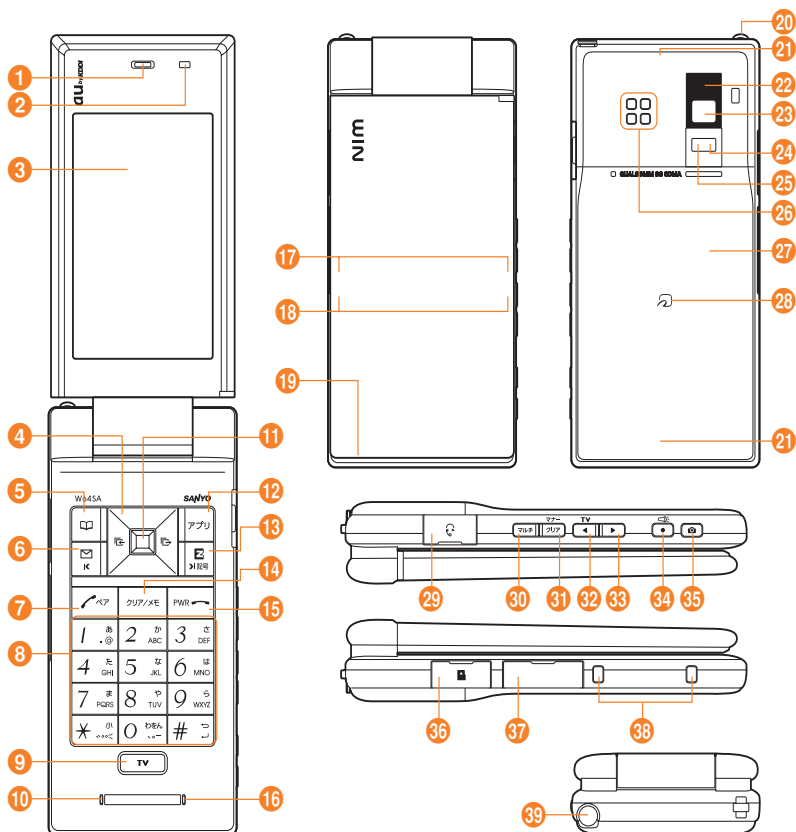

1 受話口

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

2 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

3 ディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

4 (カーソルキー)

カーソル移動に使用します。

(音量／変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

(着信履歴 (☎) キー)

着信履歴を呼び出します。

(発信履歴 (☎) キー)

発信履歴を呼び出します。長押し (約1秒以上) すると、FeliCa ロックを一時解除します。(クイック解除ON時)

(待受表示情報キー)

待受表示情報にアクセスします。

(待受ショートカット／お知らせキー)

待受ショートカットの選択や、お知らせ画面表示時に通知アイコンを選択するのに使用します。

5 (アドレス帳キー)

ディスプレイの左下に表示される内容を実行します。アドレス帳の登録／呼び出しに使用します。

6 (メールキー)

Eメール／Cメールメニューを呼び出します。

7 (発信／ペアキー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを呼び出します。

8 (ダイヤルキー)

電話番号や文字を入力するときに使用します。防犯ブザー機能をONにして (☎) を長押し (約1秒以上) すると、防犯ブザーが鳴ります。

9 TV (ワンタッチTVキー)

au Media Tunerを起動します。長押し(約1秒以上)するとブラインドスクリーンを設定/解除します。

10 マイク (送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。
ICレコーダーの録音に使用します。(ICレコーダー録音時のみステレオになります。)

11 [] (センターキー)

ディスプレイ下部中央に表示される内容を実行します。メインメニューを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、本体を閉じているときやフロントスタイル時のキー操作無効を設定/解除します。

12 [アプリ] (アプリキー)

ディスプレイの右下に表示される内容を実行します。EZアプリメニューを呼び出します。

13 [EZ] (EZ/記号キー)

EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。EZサービスメニューを呼び出します。

14 [クリア/メモ] (クリア/メモキー)

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。ボイス/メモを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、簡易留守メモを設定/解除します。

15 [電源] (電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

16 マイク

ICレコーダーの録音に使用します。

17 ランプ1 18 ランプ2

着信時、メール受信時やトゥインクルイルミなど設定内容に従って点滅・点灯します。

19 着信ランプ

フロントスタイル時には、電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。

20 ストラップ取付穴**21 アンテナ (内蔵)**

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

22 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

23 レンズ部 (カメラ)**24 撮影ランプ**

カメラ使用時に点滅します。

25 フラッシュ/ポケットライト**26 スピーカー**

着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは、相手の声が聞こえます。

27 電池パック/電池フタ**28 FeliCaマーク****29 平型イヤホン端子/カバー**

付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続する端子です。

30 [マルチ] (マルチプレィウィンドウキー)

通話中や操作中に別の機能を実行するときに使用します。

31 [マナー] (マナー/クリアキー)

マナーモードを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、マナーモードを設定/解除します。

32 [TV] (サイドカーソルキー上/TVキー)

ページスクロールをするときに使用します。長押し(約1秒以上)すると、au Media Tunerを起動します。

33 [TV] (サイドカーソルキー下)

ページスクロールをするときに使用します。

34 [TV] (サイドセンターキー/ポケットライトキー)

長押し(約1秒以上)すると、ポケットライトを点灯します。

35 [カメラ] (カメラキー)

カメラ撮影するときは、シャッターキーになります。長押し(約1秒以上)すると、カメラ機能を起動します。

36 microSDメモ리카ードスロット/カバー

microSDカードを挿入します。

37 外部接続端子/カバー

共通ACアダプタ01/02(別売)や付属のUSBケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

38 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

39 ホイップアンテナ


au Media TunerやEZ・FMを視聴するときに伸ばします。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W64SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。

①～②④（⑫を除く）のアイコンをピクトとも言います。

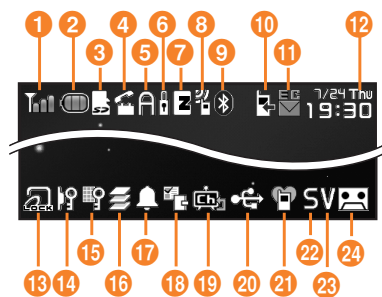

ディスプレイ

番号	アイコン	概 要	ページ
①		電波状態 ^{*1} 強、中、弱、微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	37
②		電池レベル 十分、中位、少ない、残量ゼロ 充電中	37
③		外部メモリ（microSDカード） microSDカードの挿入中 microSDカードにアクセス中（書き込み中、読み込み中）	137
		カメラ撮影時の保存先が本体のデータフォルダになっている場合	116
④		通話中	—
		EZ・FM起動中	258
		LISMO Player起動中／一時中断中	196
		au Media Tuner起動中	244
⑤		EZアプリ起動中	208
⑥		EZwebで暗号化された情報を表示中	147
⑦		EZwebをご利用中	146
⑧		PCサイトビューアー起動中	234
⑧		マルチキャスト通信中	157、164
⑨		Bluetooth ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中 ハンズフリー、ダイヤルアップ、ワイヤレス出力対応機器の接続待機中 接続中／SCMS-T方式に非対応のワイヤレス機器と接続中	281
⑩		未確認の不在着信があるとき	51
⑪		メール受信状況 Eメールセンターに未受信のEメールあり 未読のEメールあり ^{*2} 未読のCメールあり ^{*2} 未読のEメールとCメールあり ^{*2} 緊急地震速報	80、101、104

番号	アイコン	概要	ページ
12		日付・曜日・時計表示	38
13		FeliCaロック中／FeliCaロッカー時解除中	225
14		キー操作無効設定中	307
		シークレット シークレットを「表示する」に設定中 シークレット時表示中	273 316
15		オートロック中・とじるとロック中・遠隔ロック中	270、271
16		複数の機能が起動中	30、313
17		アラーム設定中	296
18		スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	304、306
19		EZチャンネルプラスの番組登録 登録番組あり（自動更新チェックON） 登録番組あり（自動更新チェックOFF） 未再生の更新番組あり	160
20		USB接続中（High Speed）／（Full Speed）	—
21		マナーモードの設定 通常マナー設定中 ドライブ設定中 サイレントマナー設定中 オリジナルマナー設定中	58
22		音声着信音量「OFF」に設定中	263
23		バイブレータ設定中／メロディ連動のバイブレータ設定中	263
24		簡易留守メモ ^{※3} 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり（数字は未確認件数）	56

※1 電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。

※2 未読メール（受信済み）のほかに未受信Eメールがあるときは、の色が変わります。



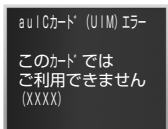
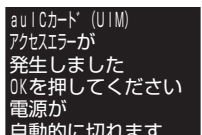

※3 簡易留守メモと通話音声メモが合計して6件あるときは、の色が変わります。

お知らせ

- ケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。
- 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。（→P312）

ディスプレイにこんな表示がでたら

ディスプレイ	理由と対処方法
	<p>●電波が届いていません</p> <p>サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。</p> <p>対処方法 電波表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。</p>
	<p>●電波OFFモードが「ON」に設定されています</p> <p>電波を受信していないので電波表示と同様の状態です。</p> <p>対処方法 電波OFFモードを「OFF」に設定してください。(→P276)</p>
	<p>●電池切れです</p> <p>警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。</p> <p>※ 通話中は表示はされずに、警告音が鳴ったあと、しばらくすると電源が切れます。</p> <p>対処方法 ・電池パックの充電方法 (→P341) ・電池パックの交換方法 (→P343)</p>
	<p>●キー操作無効が設定されています</p> <p>対処方法 キー操作無効を解除してください。(→P307)</p>
	<p>●オートロック／とじるとロックが設定されています</p> <p>対処方法 ロックNo.を入力して[]を押し、ロックを一時的に解除してください。(→P270)</p>
	<p>●遠隔ロックが設定されています</p> <p>対処方法 ロックNo.を入力して[]を押し、遠隔ロックを解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。(→P271)</p>
	<p>●FeliCaロックが設定されています。</p> <p>対処方法 FeliCaロックが設定されているため、EZ FeliCaが利用できません。FeliCaロックを解除してください。(→P225)</p>
	<p>●シークレットが「表示する」に設定されています</p> <p>対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示しないにするには、シークレットを「表示しない」に設定してください。(→P273)</p>
	<p>●未読メールがあります</p> <p>「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。</p> <p>対処方法 未読メールを確認してください。(→P80、101) ■の色が変わって点灯している場合は、Eメールセンターに未受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってください。(→P82)</p>
	<p>●音声着信音量が「OFF」に設定されています</p> <p>電話がかかってきても着信音は鳴りません。(→P263)</p>
	<p>●バイブレータが設定されています</p> <p>電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたことをお知らせします。(→P263) ※ メロディ連動のバイブレータが設定されている場合は「V」が表示されます。</p>

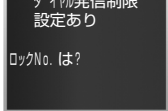ディスプレイ	理由と対処方法
	<p>●各種の制限機能が設定されています(制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。</p> <p>対処方法 ロックNo.を入力して[OK]を押し、一時的に操作を続行するか、各設定を解除してください。</p> <p>ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オートロック ・アドレス帳ロック ・PCサイトビューアー制限 ・とじるとロック ・メール制限 ・Media Tuner制限 ・遠隔ロック ・EZweb制限 ・FeliCaロック ・EZアプリ制限
	<p>●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています 一定時間キーを操作しなかった場合は、画面が消灯します。(→P268)</p> <p>対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。</p>
	<p>●au ICカード (UIM) 情報読込中</p> <p>対処方法 そのままだってください。(1～2分かかる場合があります。) この間キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。</p>
	<p>●「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されていません。</p> <p>対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。</p> <p>●「カードが異なるためご利用できません (XXXX)」または「このカードではご利用できません (XXXX)」と表示された場合※</p> <p>※ XXXXには4桁の数字 (エラーコード) が表示されます。表示されない場合もあります。</p> <p>お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。</p> <p>対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。</p>
	<p>●「au ICカード (UIM) アクセスエラーが発生しました」と表示された場合 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。</p> <p>対処方法 再度電源を入れてください。</p>
	<p>●日付・時刻が正しく表示されていません 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。</p> <p>対処方法 日付・時刻を設定してください。(→P38)</p>

本書の表記について

■ カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。



■ ディスプレイ下部の表示と操作について

ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。

本書の表記例

- メール履歴 → □ (メール履歴)
- 詳細 → □ (詳細)
- サブメニュー → アプリ (サブメニュー)

ただし、□ (OK)、□ (選択)、□ (設定) の場合は省略して□のみで表記しています。

■ 操作の説明について

W64SAは、お買い上げ時、本体色ごとに異なるメインメニューが設定されています。


本書では、本体色「ピンクボトル」をお買い上げ時(ケータイアレンジ設定: jewel)での操作手順、画面表示を例にして説明しています。

また、本書では□と□で画面内の項目を選択する操作を下記のように省略して表記しています。

本書の表記例


待受画面で□ → [機能設定] → [時間/料金/申込] → [PCサイトビューアー通信量]

実際の操作

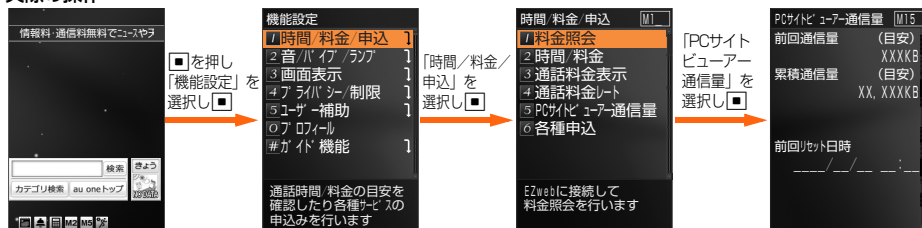

■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。右記のように画面の上下、または中間部分を省略しているほか、簡略化している場合があります。

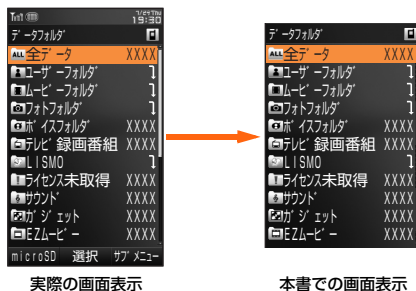

■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記している場合があります。

基本的なキー操作

■ 待受画面に戻るには

[PWR] を数回押すと操作を中止して待受画面に戻ります。場合によっては確認画面が表示されますので、画面の指示に従って操作をおこないます。

待受表示情報 (→P30) 表示中は、[PWR] を数回押すと非表示にできます。

待受表示情報にガジェットが表示されていると、壁紙や時計設定 (→P267) にFlash®データなどが設定されていても、再生動作をおこないません。(正しい時刻を表示していない場合があります。) 再生させたいときは、待受表示情報を非表示にしてください。



■ 1つ前の画面に戻るには

[リターン] を押すと1つ前の画面に戻ります。

■ 画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面 (リスト表示) など情報を一画面内で表示しきれない場合、[TV] で前のページ、[D] で次のページを表示します。

■ 前後のデータを表示するには

[L]、[R] が表示されている画面や、音・画像などのデータ表示/再生中に [L] で前のデータ、[R] で次のデータを表示します。


■ 項目を選択するには

目的の項目を [D] または [L/R] で選択して [OK] を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。項目の先頭に [1]、[2] などが表示されている場合は、ダイヤルキーを押しても選択できます。

■ サブメニューを利用するには

ディスプレイ下部に「サブメニュー」と表示されているときに [F1] を押すとサブメニューが表示されます。

表示される項目は操作状況によって異なります。

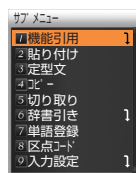


表示例

■ 数字を入力するには

[0] [9] を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に ▲ と ▼ が表示されている場合は、[D] を押すことで数を増減できます。



表示例




本体の開きかた

W64SAは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもお使いいただくことができます。

■ フロントスタイル、自分撮りスタイルにする

① 途中で止まる角度まで開く

② 時計回りに180度回転する

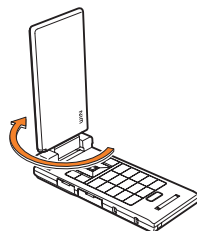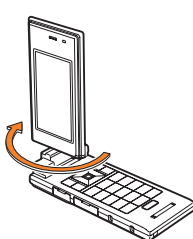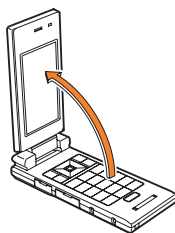

- この状態で、W64SAを使用しないでください。



● フロントスタイル

ディスプレイを裏返して閉じた状態に

カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。

サイドキーを使ってテレビ（ワンセグ）やカメラなどをご利用いただけます。






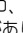
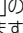


● 自分撮りスタイル

ディスプレイを裏返して開いた状態に

カメラで自分を撮影するときに便利です。

お知らせ

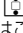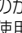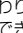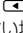- ディスプレイを回転させるときは、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ホイップアンテナを伸ばしているときは、W64SAをイラストよりも開いた状態でディスプレイを回転させないでください。傷などの原因となります。
- 外圧や落下などによるディスプレイの傷や破損の原因となりますので、W64SAを持ち運ぶときは、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- スタイルを変更するときは、指を挟まないようにご注意ください。
- 本書では「フロントスタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
- フロントスタイルで通話する場合は、平型ステレオイヤホンマイク（別売）をご利用ください。（→P344）W64SAのマイク（送話口）で通話するときは本体を開いてください。
- フロントスタイルで待受画面表示中など一部の状況では、のかわりに／、のかわりに、のかわりにを使って操作できます。ただし操作状況によってはご使用できない場合がありますので、そのときは本体を開いて操作してください。


モーションセンサー（加速度センサー）について

W64SAには、端末本体の動きを検出するモーションセンサー（加速度センサー）が搭載されています。W64SAを振ったり、傾けたりして、トゥインクルイルミ（光の演出）などを楽しむことができます。

振る

W64SA本体を閉じた状態で、サイドキーを押してから振ると、ディスプレイ背面のランプ（ランプ1、ランプ2）の光の色が変わったり、音が鳴ったりします。（シェイクイルミ、シェイクトーン）


※ 着信ランプが点灯中は、振るたびに色が変わります。

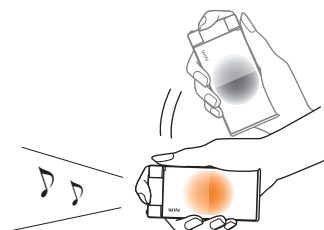

傾ける

W64SA本体を閉じた状態で、サイドキーを押してから地面に対して垂直にすると、ディスプレイ背面のランプ（ランプ1、ランプ2）の光が下の方向に落ちていくような演出を楽しめます。（イルミドロップ）

※ 本体の向きを変えるときは、着信ランプが点灯中におこなってください。

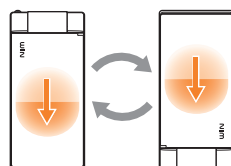



モーション待受Flash [M59] をONに設定すると、モーションセンサー（加速度センサー）対応のFlash®データを壁紙に設定しているときにW64SA本体を傾けると、画面の表示が動きに連動します。



※ イラストはイメージです。実際の画面では異なる動きになる場合があります。

お知らせ

- ・ 振りがかたによっては、モーションセンサー（加速度センサー）がW64SAの動きを検知できないときや過剰に検知する場合があります。
- ・ W64SAを振るときは、必ず周囲の安全を確認し、W64SA本体をしっかりと持って、必要以上に振ったりしないでください。人や物などに当たり、事故や破損の原因となります。
- ・ トゥインクルイルミ [M264] をOFFに設定するとトゥインクルイルミ（光の演出）は動作しません。
- ・ W64SAを振ったときに鳴動する音色や音量はシェイクトーン [M230] で設定できます。
- ・ 以下の場合は、モーションセンサー（加速度センサー）がW64SAの動きを検知できないことがあります。
 - ・ W64SAが地面に対して垂直から前後45°以上傾いているとき。
 - ・ W64SAが地面と水平の場合（地面に対して垂直であれば、傾いても逆さまになっても検知されます。）

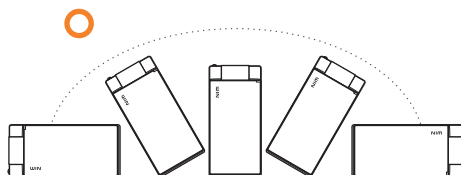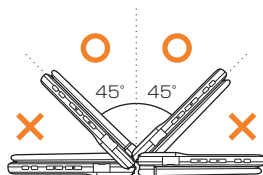

カロリーカウンター機能

歩数をカウントして歩いた距離とカロリーを計算し、ディスプレイに表示します。（→P30）

Run&Walk設定


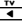
カロリーカウンター機能をご利用になるために必要なカウンター設定などの情報を設定します。歩いた距離とカロリーはメインメニュー「stripe」の画面と待受画面【M311】「stripe（モーションセンサー運動Flash）」設定時の待受画面で表示されます。

1 待受画面で → 【ツール】 → 【Run&Walk設定】 → 各項目を設定 → （登録）


お知らせ

- 表示される距離とカロリーはあくまで目安としてご利用ください。
- 一日分の距離とカロリーは、カウンターリセット時刻になると自動的に削除されます。
- 次のような場合、正確にカウントできないことがあります。
 - カバンやポケットの中で本体が不規則に動くとき。
 - 腰やバッグからぶら下げたときに身体などにあたって不規則に動くとき。
 - すり足のような歩き方、サンダル、ゲタ、ソウリなどの履物での歩行。
 - 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れがあるとき。
 - 立ったり、座ったりする動作が多いとき。
 - 激しいスポーツをするとき。
 - 階段や急斜面の昇り降りのとき。
 - 乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の上下振動または横揺れがあるとき。
 - 極端にゆっくり歩いたとき。
 - 本体のスピーカーが鳴動しているとき。（音楽などをお聴きになるときはステレオイヤホンのご利用をお勧めします。）
 - 本体に振動を与えたとき。
- 本体のバイブレータが動作しているときはカウントが停止されます。

待受表示情報について



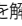
待受画面で （フロントスタイル時は ）を押すと、待受表示情報からさまざまな情報にすばやくアクセスできます。

① EZニュースフラッシュテロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示 ・自動受信するニュースカテゴリの設定もできます。 「お気に入りニュース カテゴリ設定」(→P166)
② ガジェット設定アイコン	待受画面にお好みのガジェットを設定可能 (→P168)
③ EZニュースフラッシュウィンドウ	閲覧したい情報ジャンルを直接選択可能 ・ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。 「待受画面ウィンドウ ジャンル設定」(→P166)
④ 検索ウィンドウ	検索を実行したり、au one トップに接続 (→P169)

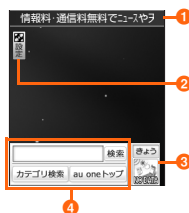


待受表示情報

お知らせ

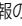- 待受表示情報のいずれかの項目を選択中に （戻る）、または を押すと選択を解除します。
- ニュースが配信されたときの受信音量、受信音、バイブレータ、ランプ1、ランプ2、着信ランプなどの設定を変更できます。「ニュースフラッシュ受信【M216】」(→P263)

マルチプレイウィンドウについて

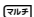W64SAでは、複数の機能を同時に起動しながら切り替えて利用したり（プレイ切替）、2つの機能を同時に表示（2画面表示）したりできます。
を押すと、現在起動中の機能の確認と切替ができます。

1 各機能を利用中に



マルチプレイ
ウィンドウメニュー

お知らせ

- 操作について詳しくは、「マルチプレイウィンドウ」(→P313) をご参照ください。

お知らせ画面について

下表の通知があったときは、ディスプレイに通知アイコンと通知内容が表示されます。

通知アイコン	通知内容	ページ
	着信あり	51
	簡易留守メモ	56
	留守・音声メモ件数フル	56
	センターにEメールあり	82
	Eメール	80
	緊急地震速報	104
	Cメール	101
	番組お知らせ、更新番組	162、163
	ダウンロード予約更新	136

通知アイコン	通知内容	ページ
	テレビ（ワンセグ）スタート！	253
	録画完了／録画中止／録画失敗	254
	予約録画スタート！	
	My Page新着あり	171
	自動保存設定OFF	71
	Touch Message	291
	auケータイクーポン通知	228
	スヌーズモード	296
	期限切れファイルあり	301
	カラーセラピーサイトへ	31

複数の通知内容があるときは、並んで表示されます。

で通知アイコンを選択し、を押して通知内容を確認してください。

〈例〉不在着信を確認する



お知らせ

- 通知内容が表示されているときに（戻る）、またはを押すと通知内容が非表示になります。（通知アイコンは表示されたままです。）さらにを押すと、通知アイコンも非表示にできます。を押すと再び通知アイコンと通知内容が表示されます。
- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。（→P266）
- は、シェイクイルミ（→P29）が動作したときに通知されます。確認操作をおこなうとEZwebの専用サイトに接続されます。
- メモリリセットまたはオールリセットをおこなうと、通知内容によっては削除されます。

新着通知について（待受画面以外で通知があった場合）


「新着通知優先 [M542]」（→P314）が「ON」に設定されているときに、各機能起動中に新しい通知があった場合は、新着通知としてお知らせを表示します。

通知を選択してを押すと通知内容を確認できます。

起動中の機能の操作を続けたい場合は（戻る）、またはを押してください。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

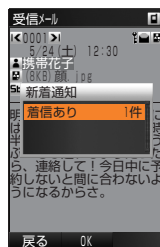

新着通知
例：Eメール表示中に不在着信があった場合

機能の呼び出ししかた

メインメニューから呼び出す

お買い上げ時は、W64SA本体の色によって異なったメインメニューが設定されています。
W64SAにあらかじめ用意されているメインメニューは「jewel」、「silent_breath」、「stripe」、「aurora」の4種類があり、ケータイアレンジ設定（→P301）やメインメニュー設定（→P308）で変更することができます。

1 待受画面で■


メインメニューが表示されます。表示される機能や項目は、デザインによって異なります。

■ jewel／silent_breath

標準的なメインメニューです。本体色「ピンクボトル」、「イエローボトル」は「jewel」が、本体色「ホワイトボトル」は「silent_breath」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。



jewelの画面

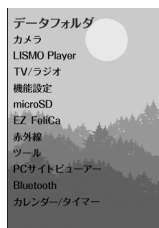

silent_breathの画面

赤外線	赤外線受信	P294	データフォルダ	(フォルダ表示)	P126
	赤外線送信	P294	機能設定	(M機能一覧)	P262
TV／ラジオ	テレビ	P244	EZ FeliCa		P224
	EZチャンネルプラス	P244	LISMO Player		P196
	FMラジオ	P258	PCサイトビューアー		P235
ツール	カレンダー／タイマー	P32	Bluetooth	ワイヤレス機器選択	P286
	電卓	P298		接続待ち開始／停止	P285
	辞書引き	P300		初期登録	P285
	microSD	P137		データ受信	P287
	PCサイトビューアー	P235		Bluetooth設定	P288
	Bluetooth	P283	microSD	microSDデータフォルダ	P138
	EZ FeliCa	P224		メールフォルダ	P139
	Touch Message	P290		PCフォルダ	P140
	クイズdeトレーニング	P295		バックアップ	P141
	au oneアドレス帳	P71		SD-Videoフォルダ	P140
	Run&Walk設定	P30		DPOFプリント予約	P142
カメラ	ケータイアレンジ設定	P301	カレンダー／タイマー	カレンダー／スケジュール	P302
	フォト（壁紙モード）	P114		アラーム	P296
	フォト（デジカメモード）	P114		au oneカレンダー	P212
	ムービー	P116		タスクリスト	P306
	バーコードリーダー	P216		カウントダウンタイマー	P297
	パシャ文字メモ	P123		ストップウォッチ	P298
	パシャ文字カード	P123	☑ (カレンダー)		P302
	ぱぱっとパノラマ	P124	📄 (サブメニュー)	メインメニュー設定	P308
	すすっとスキャン	P124		ケータイアレンジ設定	P301

■ stripe

運動や健康に関連した機能に重点をおいたメインメニューです。本体色「ブラックボトル」は「stripe」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。



stripeの画面

赤外線	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
TV／ラジオ	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
ツール	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
カメラ	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
データフォルダ	(フォルダ表示)	P126
機能設定	(M機能一覧)	P262
パーソナルトレーナー		P214
Run&Walk		P214

ライフ＆コミュニティ	コミュニティへ接続	P146
	グルメへ接続	
	ビューティへ接続	
	MYスタイリングへ接続	
	占いへ接続	
Bluetooth	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
LISMO Player		P196
Run&Walk設定		P30
📅 (カレンダー)		P302
📅 (サブメニュー)	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32

お知らせ

- Run&Walk設定のカウンター設定がONの場合は、「Run&Walk」を選択中に歩行距離と消費カロリーが表示されます。

■ aurora

基本機能中心のシンプルなメインメニューです。



auroraの画面

赤外線	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
TV／ラジオ	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
ツール	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
カメラ	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
データフォルダ	(フォルダ表示)	P126
機能設定	(M機能一覧)	P262


EZ FeliCa		P224
LISMO Player		P196
microSD	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32
📅 (カレンダー)		P302
📅 (サブメニュー)	「jewel」／「silent_breath」を参照	P32

EZサービスメニューから呼び出す

1 待受画面で

EZサービスメニューが表示されます。

2 でサービスを選択

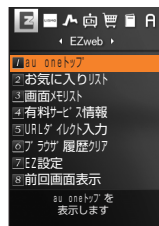

EZweb	au oneトップ	P146	EZ チャンネル プラス	Myチャンネル	P160
	お気に入りリスト	P151		番組ガイドへ接続	P160
	画面メモリスト	P152		お知らせ	P161
	有料サービス情報	P149		マルチフォルダ	P127、 162
	URLダイレクト入力	P151		EZチャンネルプラス設定	P163
	ブラウザ履歴クリア	P151	ショッピング & オークション	ショッピング&オークションへ接続	P154
	EZ設定	P153		auショッピングモールへ接続	
	前回画面表示	P151		auオークションへ接続	
LISMO	LISMO Player	P196		au Recordsへ接続	
	au oneミュージックへ接続	P196		au Booksへ接続	
	au oneビデオへ接続	P196		au Gamesへ接続	
	LISMO Searchへ接続	P196		au Travelへ接続	
	LISMOフォルダ	P126		auチケットへ接続	
EZナビ	EZナビワーク	P180	EZブック	au oneブックへ接続	P154
	EZ助手席ナビ	P179		EZブッカー一覧へ接続	
	安心ナビ	P184、 189、191		ブックフォルダ	
	災害時ナビフォルダ	P178	EZアプリ	au oneゲームへ接続	P208
	地図フォルダ	P180		EZアプリを探そう！へ接続	P209
	EZナビサイトへ接続	P180		EZアプリフォルダ	P208
	EZナビ設定	P194			

ボイス／メモから呼び出す

1 待受画面で

ボイス／メモが表示されます。

メモ帳	P298	簡易留守メモ	P56	通話音声メモ	P48
Myボイスメモ	P299	ICレコーダー	P299		

待受ショートカットから呼び出す

よくかける電話番号、Eメールアドレスなどのデータやよく使う機能をショートカット登録すると、待受画面から簡単な操作で電話番号を表示したり、Eメールを作成したり、機能呼び出ししたりできます。

1 待受画面で → ショートカットアイコンを選択 →

ショートカットアイコンを選択すると、機能の名称などが表示されます。



項目を編集する

〈例〉「辞書引き」を待受ショートカットに登録する

1 待受画面で → (サブメニュー) → [編集]

2 ショートカット項目を選択 → → [機能登録]

3 「ツール」を選択 → (詳細) → 「辞書引き」を選択 → (登録)

お知らせ

- 待受ショートカットは9件まで登録できます。
- 手順1のサブメニューで「ショートカットメニューリセット」を選択すると、ショートカットメニューがお買い上げ時の状態に戻ります。
- 手順2で「削除」を選択すると、選択したショートカットアイコン登録を削除することができます。

各種暗証番号について

W64SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① 「まとめてau支払い」を利用したEZweb 有料コンテンツの契約・解除する場合 ② 「まとめてau支払い」を利用したEZweb サイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動 ② au電話からの許可ユーザーリストへの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

ロックNo.はそれぞれ次の機能などをご利用いただく際に必要となります。

<ul style="list-style-type: none"> 各種の制限機能が設定されているとき (制限対象の操作をおこなうとき).....P24、25 緊急用位置確認 [M49].....P50 通話料金レポート [M14].....P54 着信拒否 [M43].....P55 着信拒否登録.....P55 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] (リセット).....P66 頻度リセット.....P70 au one アドレス帳.....P71 メール削除 (フォルダ内全件削除、全件削除).....P82 フォルダ削除.....P83 フォルダロック.....P83 フォルダ設定リセット.....P83 受信フィルター.....P102 「プライベート」フォルダ.....P128 フォルダとデータを管理する (フォルダ削除、全件削除).....P130 フォルダ移動 (「プライベート」フォルダ).....P132 フォルダとデータを管理する (フォルダ1件削除、フォルダ全件削除).....P138 microSD初期化.....P140 バックアップデータを保存する.....P141 	<ul style="list-style-type: none"> バックアップデータを読み込む.....P141 ナビパスワード変更 (リセット).....P194 プライバシーフィルター.....P194 FeliCaロック [M413] をかける.....P225 FeliCaロックの一時解除 (クイック解除).....P225 セキュリティロック [M41].....P270 機能利用制限 [M42].....P273 シークレット [M427].....P273 ロックNo変更 [M44].....P273 リセット [M45].....P274 Bluetoothデータ受信 (全件受信の上書き).....P287 Bluetooth送信 (全件送信).....P288 Bluetooth設定 (セキュリティ、探索受付).....P288 Touch Message (アドレス帳全件送信).....P290 赤外線受信 (書換え登録).....P294 赤外線送信 (全件送信).....P294 メモ帳制限 (参照時).....P298 休日設定 / 解除 (リセット).....P303 防犯ブザーを止める.....P308 情報を削除する (全件削除).....P316 シークレット一時表示.....P316
--	---

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

PIN1コード	<p>第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(→P275) また、PIN1コードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P274)
セキュリティ PINコード	<p>EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書 (au証明書など) を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード / 更新 / 送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P275) また、セキュリティ PINコードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P274)
署名PINコード	<p>デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。(→P274) 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。
PINロック解除コード (PIN1コード / セキュリティ PINコード共通)	<p>PIN1コード / セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P275) 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
PINロック解除コード (署名PINコード用)	<p>署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> PINロック解除コード (署名PINコード用) を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください (→P275) 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。 解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ

- 「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」は「リセット [M45]」(→P274) をおこなってもリセットされません。

電話をかけるまでの準備

■ 電池パックを取り付ける (→P343)

■ 電池パックを充電する (→P341)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

ご利用可能時間	連続通話時間	約250分
	連続待受時間	約240時間 (カロリーカウンターを使用する) 約250時間 (カロリーカウンターを使用しない)

お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- 圏外が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、au Media Tuner、EZ・FM、LISMO Playerなどを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- 照明の点灯時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■ 電源を入れる／切る

を長押し (約1秒以上)


お知らせ


- 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。
- 複数の機能を同時に使用しているときは待受画面が表示されます。もう一度~~電源ボタン~~を長押し (約1秒以上) して電源を切ってください。






■ ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。





この状態になれば正常に使用できます。






その場所での電波の強さです。
の数が多いほど良好な電波状態です。

				
強	中	弱	微弱	圏外

電池パックの電池残量目安 (電池レベル) を表示します。

			
レベル3 (十分)	レベル2 (中位)	レベル1 (残り少ない)	レベル0 (なし)

お知らせ

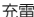- のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 電池レベルの表示は電池残量の目安です。
ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。
- 充電中はが表示されます。
- サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が届きにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。

Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

1 待受画面で 、、のいずれか→

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

2

お知らせ


- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒～3分程度かかります。（特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。）
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P95をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

・ au one アドレス帳	・ EZチャンネルプラス	・ LISMO Music Search
・ Eメール	・ EZニュースフラッシュ	・ EZアプリ
・ au one メール	・ au one ガジェット	・ EZ FeliCa
・ EZweb	・ au one My Page	・ PCサイトビューアー
・ ショッピング&オークション	・ EZナビ	・ au Media Tuner
・ EZブック	・ EZ「着うたフル®」	・ EZ・FM
・ EZムービー	・ うたとも®	・ EZ待ちうた

自動時刻補正【M55】

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

1 待受画面で →項目を選択→

自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	年月日、時刻を入力→  時刻は24時間表示で入力します。

お知らせ

- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正をおこなってください。
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、アラームなど時刻を利用する機能は正しい時刻で動作しない場合があります。

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作ができません。また、 (電波状態) が表示されません。

- ・ 電話をかける／受ける※1
- ・ LISMO Player
- ・ EZアプリの利用※3
- ・ メールの送受信
- ・ PINコード設定 [M47]
- ・ 通信環境確認 [M571]
- ・ EZweb契約が必要な機能
- ・ 証明書設定 [M48]
- ・ auオンラインマニュアル [M#3]
- ・ プロフィールの利用
- ・ 料金照会 [M11]
- ・ ファイル変換
- ・ 著作権のあるデータの利用※2
- ・ 各種申込 [M16]

※1 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。

※2 データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えはできます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。

※3 EZアプリによっては、一部利用できるものがあります。

PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(→P274)

au ICカードを取り付ける／取り外す


電源を切り、電池パックを外してからau ICカードの取り付け／取り外しをしてください。

取り付けかた

1 ツメに指先をかけてトレイを引き出す


カチッと音がして止まるまで引き出してください。

2 トレイにau ICカードを載せ、奥に押し込む

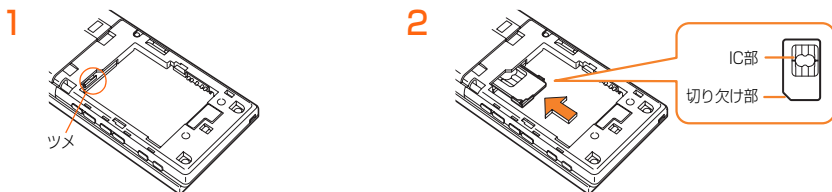


取り外しかた

1 トレイを引き出し、au ICカードを取り外す

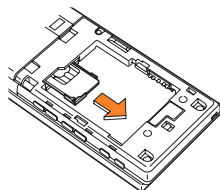

トレイが外れたときは

au ICカードスロットにトレイをまっすぐ押し込んでください。

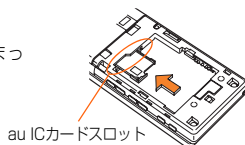

お知らせ

- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ（→P25）が表示されます。

Global Passport GSM（グローバルパスポートGSM）について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM※¹携帯電話※²に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス※³です。


- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、付属の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にてご確認ください。

※¹ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

※² GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz）のもとでの使用が可能です。

※³ 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。


■ ご利用イメージ

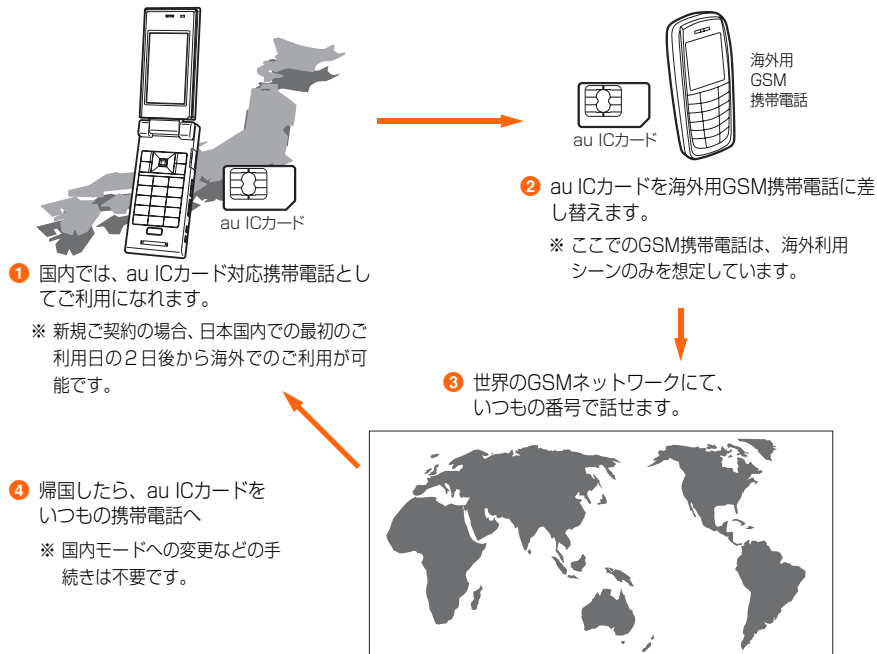


■ 海外でご利用になるときは

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

1 W64SAの電源を切り、au ICカードを取り外す

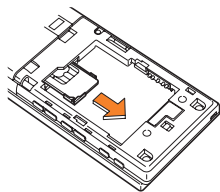

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを取り付ける

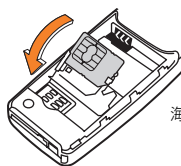

海外用GSM携帯電話

お知らせ

- ・ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- ・ 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- ・ 「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 国内でお客様がPINコード入力が必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定 [M47]」（→P274）をご参照ください。

■ ご利用上のご注意

- ・ 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ・ 海外旅行の際は「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- ・ グローバルパスポートGSMは、ぶりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ・ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。（→P274）

